Tastenschalter

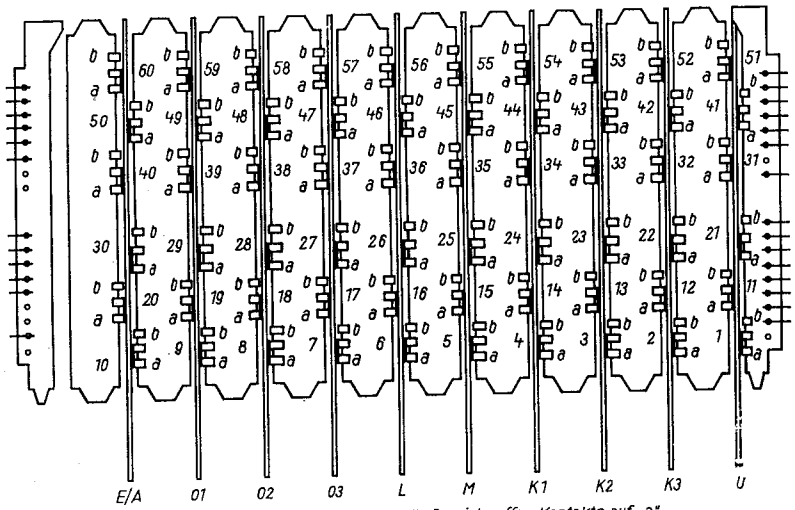

gezeichnete Kontaktstellung: alle Bereiche offen, Kontakte auf „a"
Taste gedrückt: Kontakte auf „b"

Seilführung

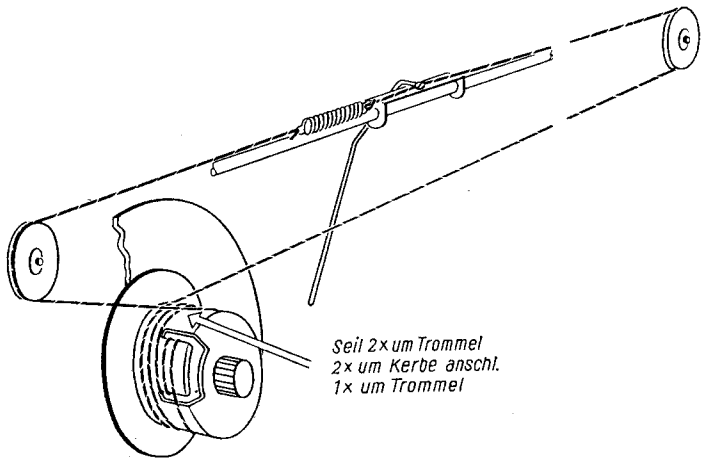

Einstellen der Ortssendertasten

Gerät so auf rechte Seitenwand stellen, daß bei Verdrehen der Abstimm-Spindeln das Magische Auge beobachtet werden kann.

Erforderliche Abgleichmittel:

Prüfsender (500 - 1650 kHz) oder Rundfunksender, dessen Sendefrequenz eingestellt werden soll.

Frequenzbereiche der Ortssendertasten: siehe Blatt 1.

Reihenfolge des Abgleichs:

Prüfsender über Ersatzantenne an Antennen- und Erdbuchse bzw. — bei Einstellen nach Rundfunksender — Antenne anschließen. Gewünschte Frequenz (bzw. Sender) im Mittelwellenbereich zum Vergleich einstellen. Dann Ortssendertaste drücken.

Beim Abgleichen ergibt Drehung der Spindeln im Uhrzeigersinn Verringerung der Frequenz, entgegen dem Uhrzeigersinn Erhöhung der Frequenz (entsprechend dem Skalenantrieb).

Oszillatorkreis	(27)	auf Sender einstellen
Eing. Bandfilter	(28)	gegebenenfalls schrittweise
	(29)	nachziehen

Hierbei häufige Kontrolle mit dem im Mittelwellenbereich eingestellten Sender.

Oszillatorkreis	(27)	Maximum am Mag. Auge
Gitterkreis	(28)	Maximum am Mag. Auge
Antennenkreis	(29)	Maximum am Mag. Auge

Abgleich mehrfach wiederholen.

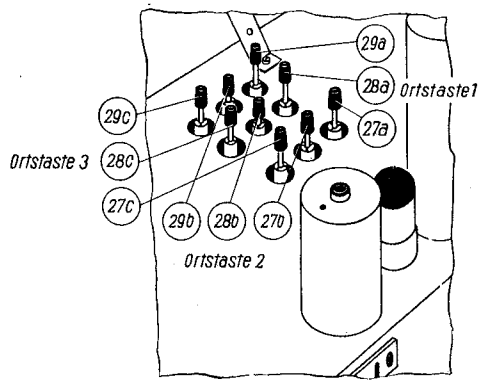

SIEMENS

Schaltbild

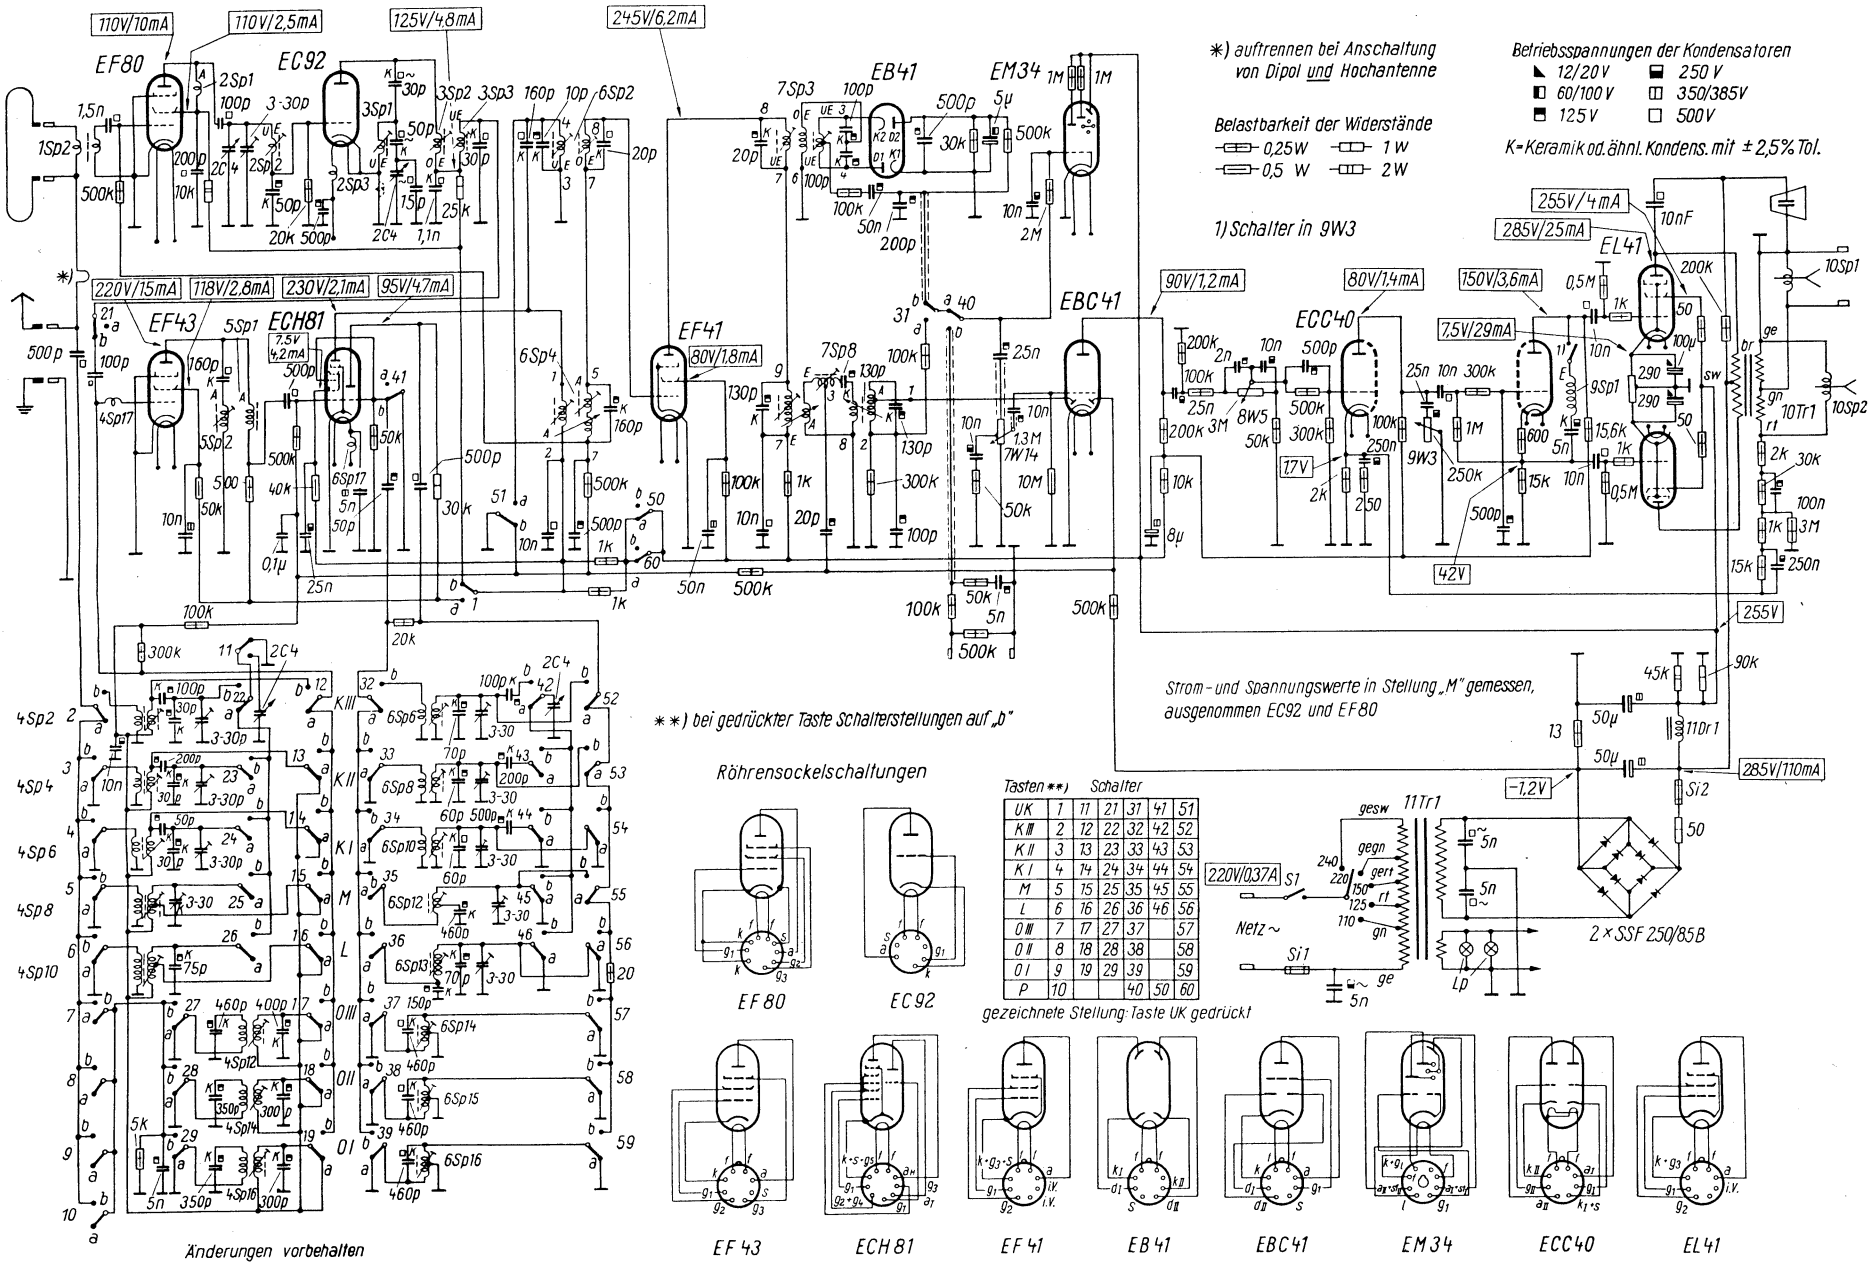

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, unzulässig. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. (Lit. Urh.-G. UWG/BGB) Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.